

POHONSERVIS

NÁVOD K LADĚNÍ A OBSLUZE

DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ

TXM NIX




TECHNICKÉ ÚDAJE TXM NIX:

- napájení ovladače – 2x CR2016
- počet kanálů - 4 - černá tlačítka
- frekvence 433,92 MHz – kopírovací
- dosah cca. 30m
- rozměr 58x30x15mm
- váha 25gr

Dálkové vysílače ze série TX NIX umožňují vyslání signálu nejen do přijímačů řady GX v systému Easier kódu. Tento kopírovací typ umožňuje kopírování kódu z stávajících ovladačů různých výrobců v systému Pevného, Učícího a také některých typů Plovoucího kódu. Naladění kódu se provádí přímým kopírováním z vysílače na vysílač

Nákres kanálů na vysílači:

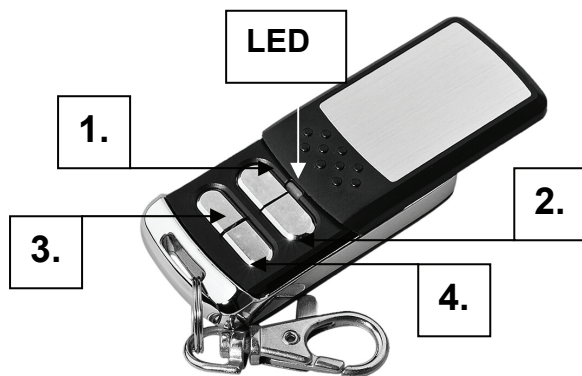

1. KOPÍROVÁNÍ KÓDU Z VYSÍLAČE NA VYSÍLAČ

Tento postup platí pro vysílače TXM NIX

- A. Položte vedle sebe originální a nový kopírovací vysílač
- B. Stiskněte a držte zároveň tlačítko na kopírovacím vysílači, které chcete naladit (1/2/3/4) a tlačítko na originálním vysílači, z kterého požadujete sejmout kód, dokud se LED rychle a na stálo nerozbliká. Pokud k tomuto sladění nedochází, přiblížte vysílače k sobě < 10mm.
- C. Pust'ete tlačítka. Tímto je patřičný kanál vysílače naladěn.

2. MAZÁNÍ KOMPLETNÍ PAMĚTI VYSÍLAČE

- A. Stiskněte současně a držte tlačítko 1 a 2 než LED třikrát problikne. Pust'ete pouze tlačítko 2 a třikrát jej stiskněte (tlačítko 1 držte stále stisknuté).
- B. LED se trvale rozbliká a tímto je vysílač vymazán.

NEDOTÝKEJTE SE VNITŘNÍCH ČÁSTÍ VYSÍLAČE ANI PŘIJÍMAČE !

